

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1. Check Package Contents

Mounting hardware kit includes the following:

Part		Quantity
a.	Mounting brackets 	2 for shades up to 45" wide, 3 for shades up to 72" wide
b.	Extension brackets (for outside mounts) 	2 for shades up to 45" wide, 3 for shades up to 72" wide
c.	Screws 4x25 mm 	4 for shades up to 45" wide, 6 for shades up to 72" wide
d.	Wall anchors 6x30 mm 	4 for shades up to 45" wide, 6 for shades up to 72" wide
e.	Nuts 	2 for shades up to 45" wide, 3 for shades up to 72" wide
f.	Washers 	2 for shades up to 45" wide, 3 for shades up to 72" wide
g.	Bolts 	2 for shades up to 45" wide, 3 for shades up to 72" wide

Step 2. Tools Required



pencil



tape measure



level



screwdriver



step stool



drill



wrench

Step 3. Installation

Your blind may be installed either inside the window frame or outside the window frame.

Wallboard or Plaster: use wall anchors.

Concrete, Stone, Brick: use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

Inside Mounting: One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spread evenly between the two outermost brackets.

Attach each bracket to the inner top of the window opening using the screws provided. Pre-drill the screw holes using 5/64" drill bit.

The extension brackets are not used for inside mounts (Image A).

For flush inside mounts, attach the brackets to the head rail first (see drawings and attachment instructions below), and then position the shade in the window opening as desired. Then make pencil marks at the back of each bracket. Align the brackets with the pencil marks, and then screw them in place as described above.

Outside Mounting: attach the extension brackets to the wall or window framing. One bracket should position about 2" to 6" from each end of the head rail.


For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets.

Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit (Image B).


The brackets must be level - use a level if necessary to assure proper alignment.


Then attach a Mounting Bracket to each Extension Bracket using the nut and bolt pre- attached to each Extension Bracket (Image C).

INSIDE MOUNTING

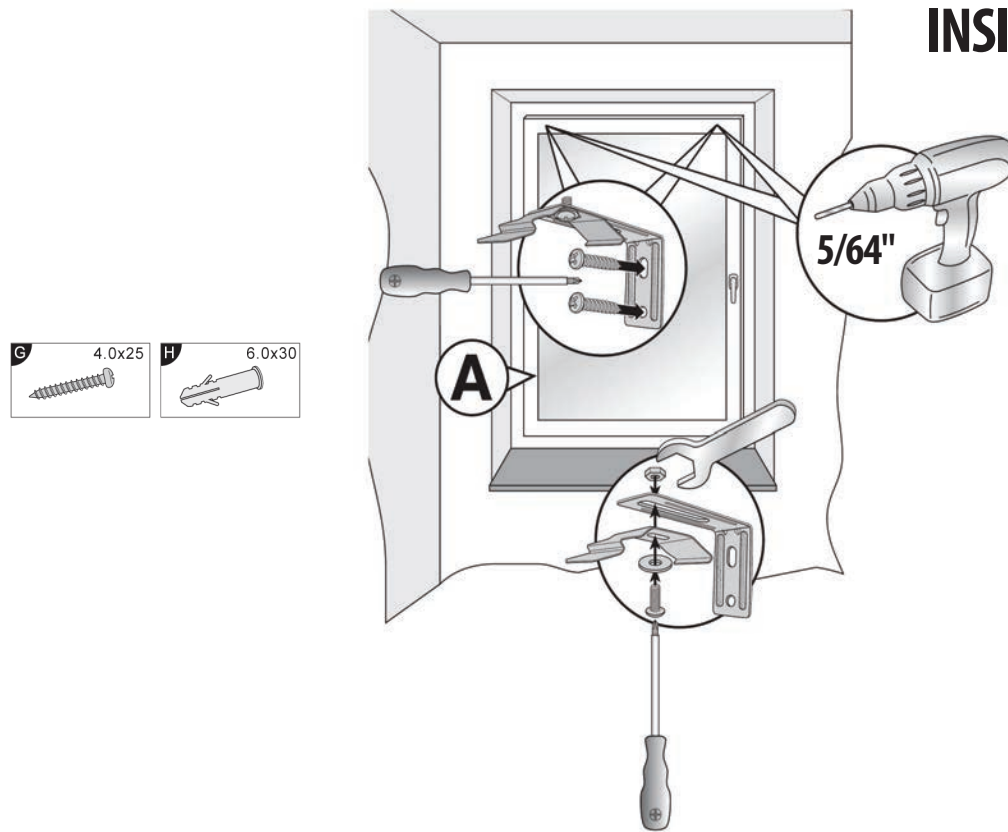


OUTSIDE MOUNTING

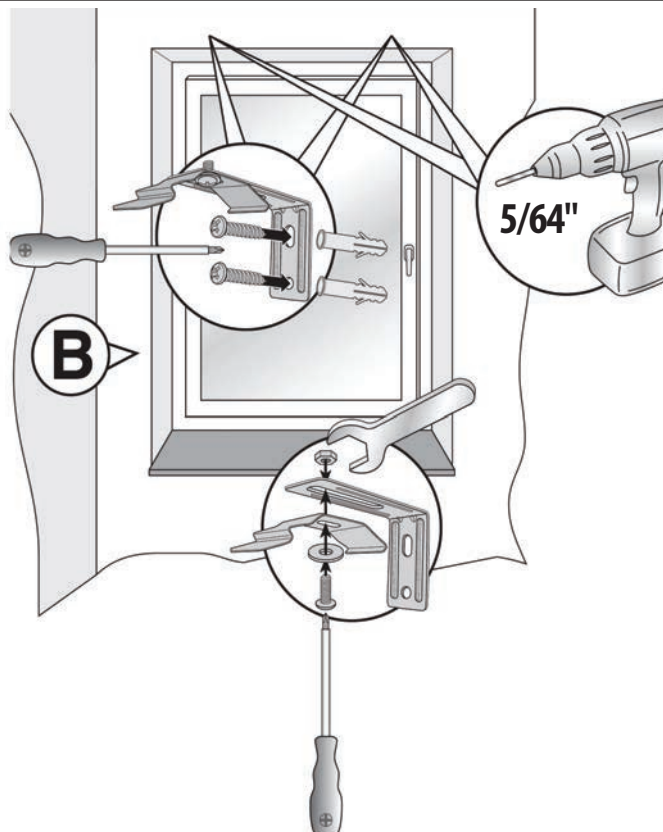

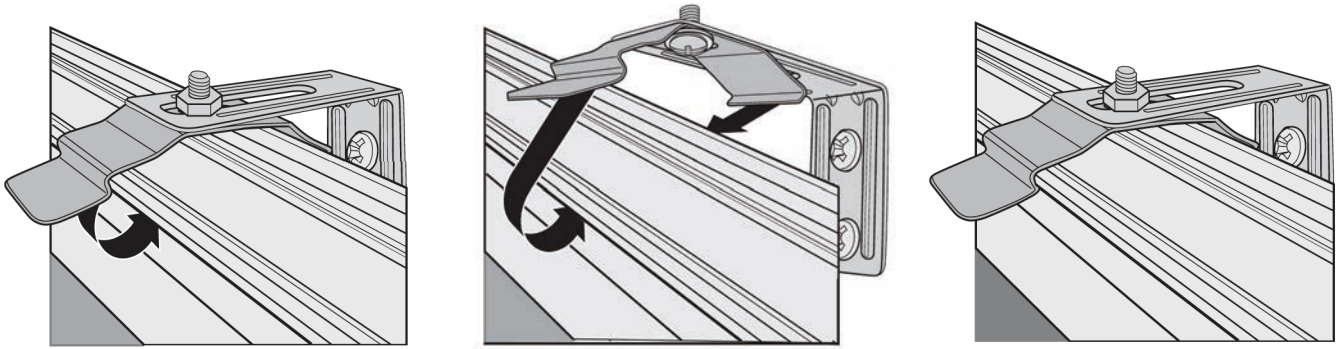

C

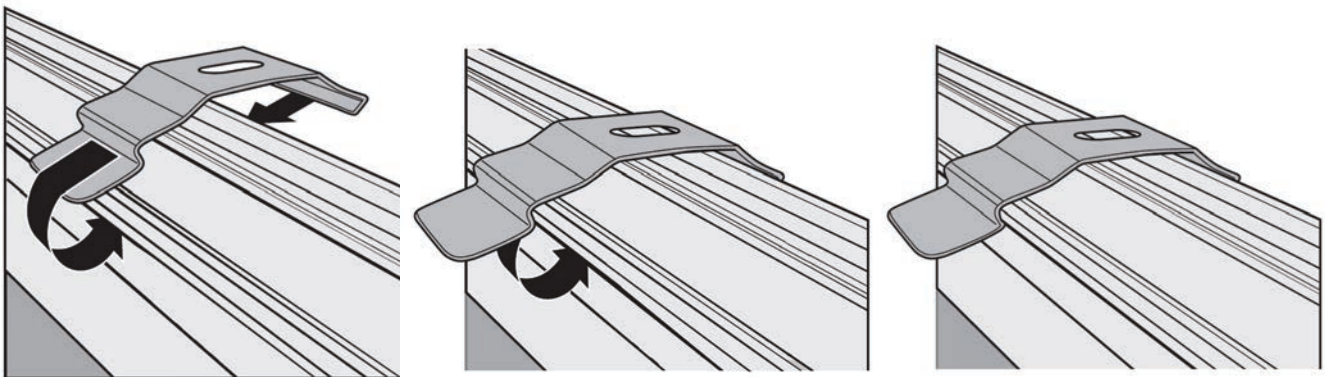

D

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL DRIVE TENSION DEVICE

WARNING : It is imperative that the drive tension device for bead chain/cord loop be properly secured to the wall or window frame to reduce a child's access to the bead chain/cord loop. Young children can wrap bead chain/cord loops around their necks and strangle. Always keep loops secured and out of the reach of children. Note to Manufacturer or Fabricator: The shade will not operate properly unless the drive tension device is secured to comply with ANSI/WCMA standard section 6.5.2.

Part List (see Figure 1)

1. one assembled device
2. one slider
3. two brackets: one for inside mount and one for outside mount
4. one 1/2 inch long #4 wood screw and two 1 inch long #6 wood screws and two wall anchors
5. one cable tie (not show)
6. instructions


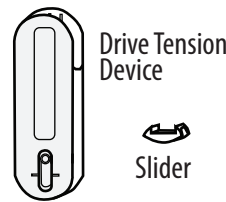


Figure 1. Parts

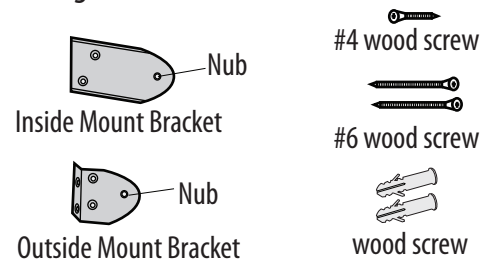

Attach Device to Bead Chain or Cord Loop (see Figure 2)

Drop the bead chain or cord loop in the device. While pulling the screw hole part down, insert the slider from the side into the center of device and push up, into place. Now the device is attached to the loop. The device can easily move along the loop by pulling down the screw hole.

Note to Shade Fabricators to Comply with ANSI/WCMA Standard, Section 6.5.1.
Pull either side of the drive loop as shown in Figure 3 until the shade is lifted completely up to the headrail. Using the specific side of the drive loop that was pulled to raise the shade, attach the device as described above. While pulling down on the screw hole of the device, slide the device up as close as possible to the headrail as shown in Figure 4. Route a cable tie through the oval shaped hole on the device and completely around the bundled up drive chain or cord loop, and tighten the cable tie securely as shown in Figure 5.

Figure 2. Attach Device to Loop

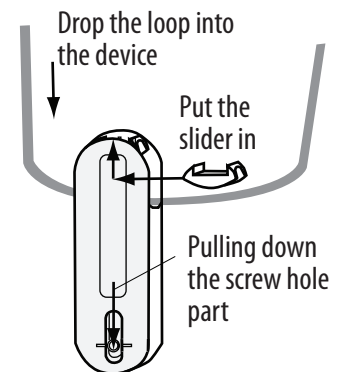


Figure 3. Pull Shade Up

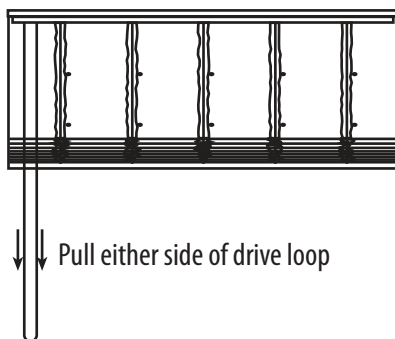


Figure 4. Put the Device in Place


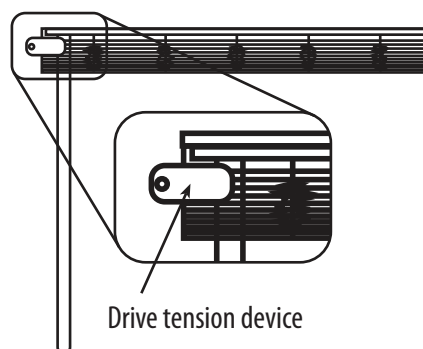


Figure 5. Bundle the Loop and the Device with a Cable Tie

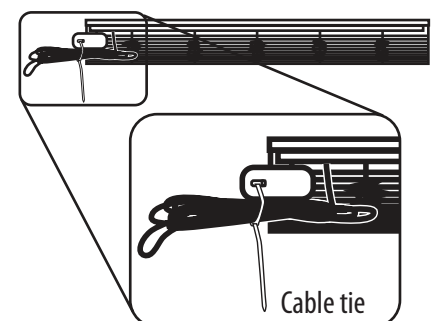

Install Device

You can install the device inside window casing with inside mount bracket, or outside window casing with outside mount bracket. Make sure the device is not placed in the path of the bottom rail or fabric. At the job site, use cutting pliers to carefully snip and remove the cable tie from the device. Slide the device to the bottom of the tool while pulling the screw hole in the device as shown in Figure 6. The device must be properly and securely mounted with tension on the drive loop for the shade to be fully operatable.

Inside Mount (see Figure 7)

1. Attach the device to the inside mount bracket with the short screw as shown in Figure 7A. The nub on the bracket fits into the back of the screw hole on the device.
2. Pull down on the bracket, align the center of the screw hole part with the indicator line on the device as shown in Figure 7B.
3. While holding the device firmly in place, check if the loop can move freely through it.
 - 1) If the device locks onto the loop, it is too loose and the bracket and device should be moved down.
 - 2) If the loop does not run freely through the device, it is too tight and the bracket and device should be moved up.
4. Mark and pre-drill the screw holes.
5. Pull down on the bracket and device, align it with the drilled holes, and mount the bracket to inside window casing with two long screws.
6. Check to ensure the loop can move freely through the device without engaging the lock.

Outside Mount (see Figure 8)

Follow the same procedure as the inside mount from step 1 to step 4, except outside mount bracket should be used instead of inside mount bracket. Detach the device from the bracket by removing the short screw. Align the bracket screw holes with the drilled holes and mount the brackets to the wall with two long screws. Reattach the device to the bracket with the short screw. Check to ensure the loop can move freely through the device without engaging the lock.

Figure 6. Install Device

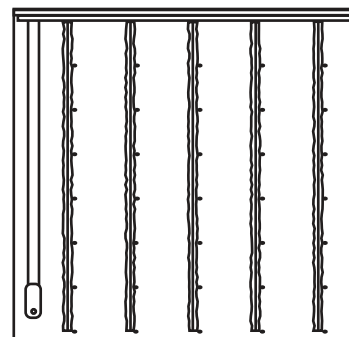


Figure 7. Inside Mount Installation


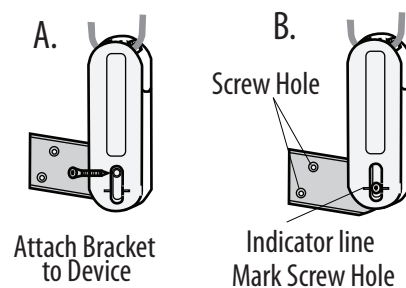


Figure 8. Outside Mount Installation

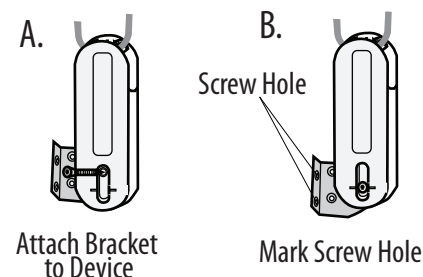


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage

L'ensemble de la quincaillerie de montage comporte ce qui suit:

Pièce	Quantité
a.  Supports de fixation	2 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu'à 72 po de largeur
b.  Supports de rallonge (pour montage à l'extérieur du cadre de la fenêtre)	2 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu'à 72 po de largeur
c.  Vis 1 4x25 mm	4 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 6 pour stores jusqu'à 72 po de largeur
d.  Dispositifs d'ancrage au mur 1 6x30 mm	4 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 6 pour stores jusqu'à 72 po de largeur
e.  Écrous	2 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu'à 72 po de largeur
f.  Rondelles	2 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu'à 72 po de largeur
g.  Boulons	2 pour stores jusqu'à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu'à 72 po de largeur

Étape 2. Outils requis

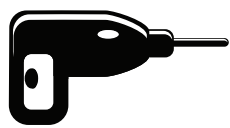						
crayon	ruban à mesurer	niveau	tournevis	escabeau	perceuse	clé

Étape 3. Installation

Votre store peut être installé soit à l'intérieur du cadre de la fenêtre ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.

Mur en gypse ou plâtre: utilisez les dispositifs d'ancrage.

Béton, pierre, brique: utilisez un foret de maçonnerie et des dispositifs d'ancrage ou des vis spécifiquement conçus pour la maçonnerie (non inclus).

Montage à l'intérieur: un support devrait être positionné à environ 2 à 6 pouces de chaque extrémité de la traverse supérieure.

Pour les stores plus larges qui nécessitent 3 ou 4 supports, ces derniers devraient être distribués uniformément entre les deux supports d'extrémité. Attachez chaque support au haut intérieur de l'ouverture de la fenêtre en utilisant les vis fournies. Pré percez les trous de vis en utilisant un foret de 5/64 pouce. Les supports de rallonge ne sont pas utilisés pour les montages intérieurs (Image A).

Pour les montages intérieurs, attachez d'abord les supports intérieurs à la traverse supérieure (voir les dessins et les instructions ci-dessous), puis positionnez le store dans l'ouverture de la fenêtre tel que désiré. Faites ensuite des marques au crayon à l'arrière de chaque support.


Alignez les supports avec les marques de crayon, puis les visser en place tel que décrit ci-dessous.

Montage à l'extérieur: attachez les supports de rallonge au mur ou au cadre de la fenêtre. Un support devrait se positionner à environ 2 à 6 pouces de chaque extrémité de la traverse supérieure. Pour des stores plus larges qui nécessitent 3 ou 4 supports, ces derniers devraient être distribués uniformément entre les deux supports d'extrémité. Pré percez les trous de vis en utilisant un foret de 5/64 pouce (Image B).

Les supports doivent être de niveau – utilisez un niveau si nécessaire pour assurer un alignement approprié.


Attachez ensuite un support de montage à chaque support de rallonge en utilisant un écrou et boulon pré-attachés à chaque support de rallonge (Image C).

Montage à l'intérieur

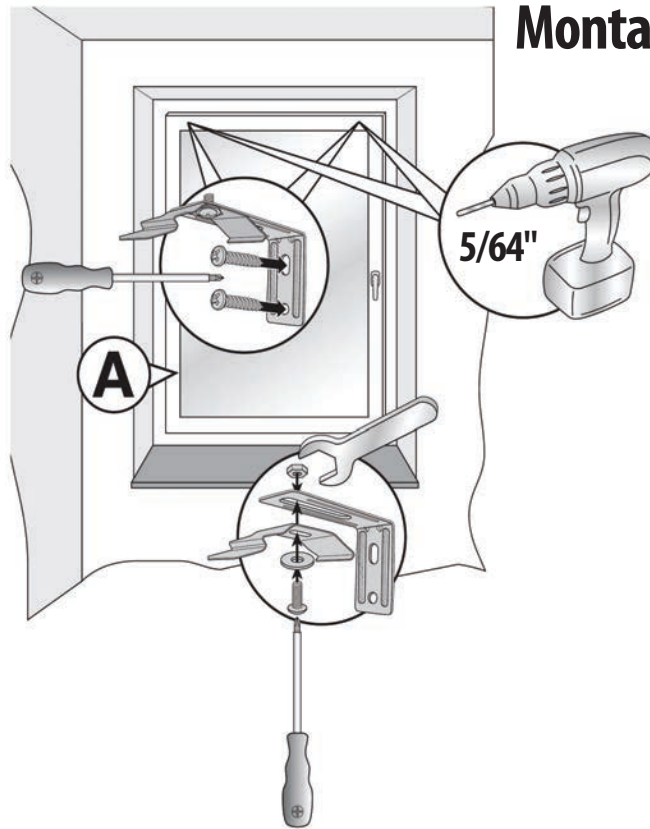


A


Montage à l'extérieur

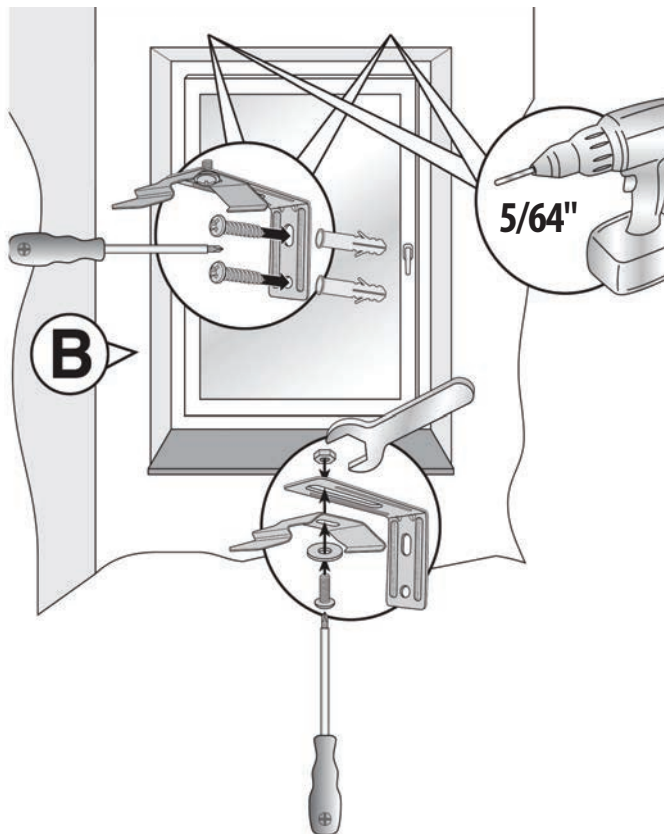

B

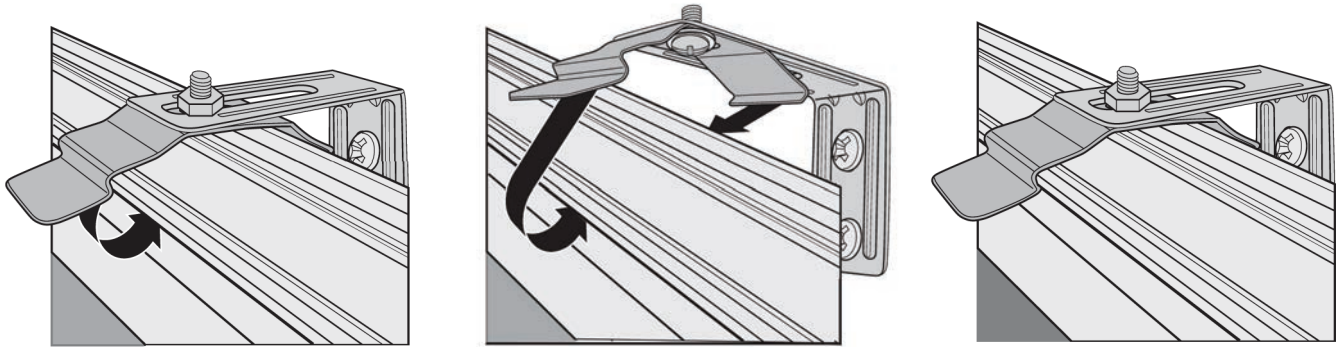

C

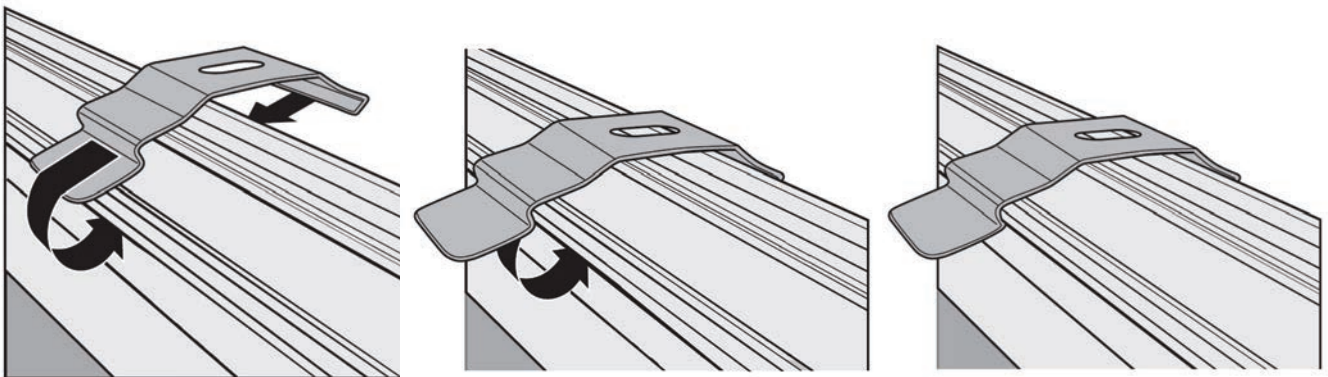



D

INSTRUCTIONS POUR LE DISPOSITIF DE TENSION UNIVERSEL

ATTENTION : Il est important de fixer correctement le dispositif de tension pour la chaînette / le cordon au mur ou au cadre de fenêtre afin que les enfants aient moins facilement accès aux chanînettes / cordons. Les jeunes enfants peuvent se mettre les chanînettes / cordons autour du cou et s'étrangler. Toujours bien fixer les cordons et les garder hors de portée des enfants. Avis au fabricant: Le store ne va pas fonctionner correctement à moins que dispositif de tension soit placé correctement en respectant la section 6.5.2 de la norme ANSI/WCMA.

Liste de Pièces (voir Figure 1)

1. dispositif assemblé
2. une glissière
3. deux supports: un pour le montage intérieur et un pour le montage extérieur
4. une vis à bois n° 4 de 1/2 po et deux vis à bois n° 6 de 1 po et deux dispositifs d'ancrage au mur
5. une attache de câble (pas montrée)
6. instructions

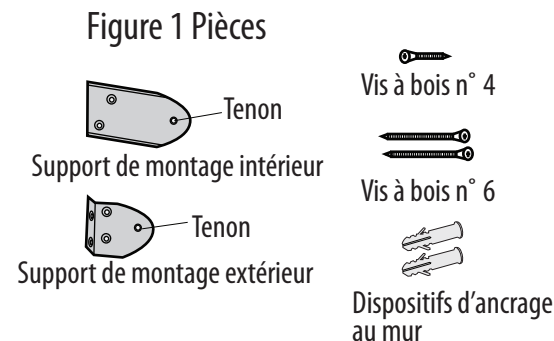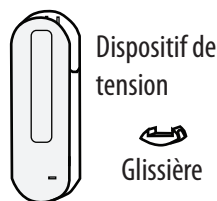

Fixer le dispositif à la chaînette ou au cordon (voir Figure 2). Faire passer la chaînette ou le cordon dans le dispositif. En tirant la pièce du trou de vis vers le bas, insérer la glissière à partir du côté vers le centre du dispositif est fixé au cordon. Le dispositif peut se déplacer facilement le long du cordon en tirant le trou de vis vers le bas. Note aux fabricants: il faut respecter la section 6.5.1 de la norme ANSI/WCMA.

Tirer d'un côté ou de l'autre du cordon du dispositif tel que montré à la Figure 3 jusqu'à ce que le store soit levé complètement jusqu'au caisson supérieur. En utilisant le côté du cordon qui a été tiré pour soulever le store, fixer le dispositif comme expliqué ci-dessous. Tout en tirant le trou de vis vers le bas dans le dispositif, faire glisser le dispositif le plus près possible du caisson supérieur tel que montré à la Figure 4.

Faire passer une attache de câble dans le trou de forme ovale du dispositif et complètement autour de la chaînette ou du cordon mis en paquet, puis serrer l'attache de câble comme montré à la Figure 5.

Figure 2. Fixer le dispositif au cordon

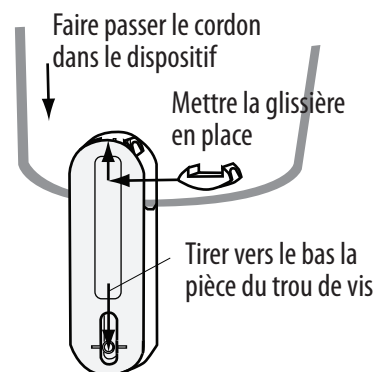


Figure 3. Tirer le store vers le haut

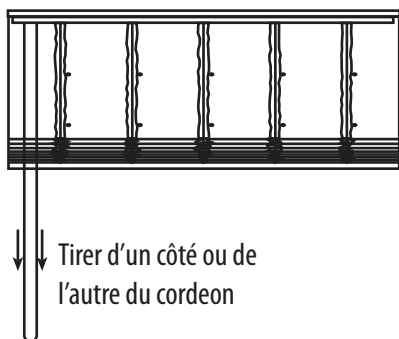


Figure 4. Mettre le dispositif en place


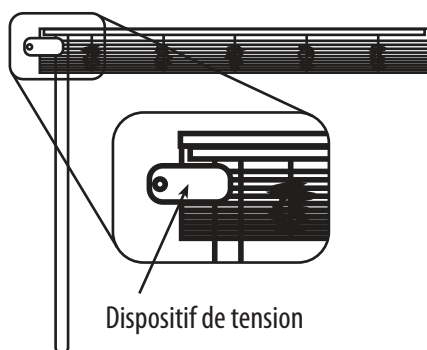


Figure 5. Mettre en paquet le cordon et le dispositif et les fixer avec une attache de câble

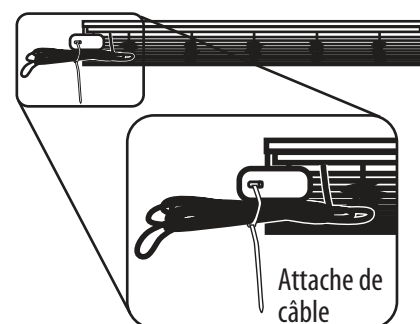

Installer le dispositif

On peut installer le dispositif à l'intérieur du cadre de fenêtre avec le support de montage intérieur ou à l'extérieur du cadre de fenêtre avec le support de montage extérieur. S'assurer que le dispositif ne soit pas placé où il risque de bloquer le caisson intérieur ou le tissu. Sur place, utiliser des pinces coupantes pour couper et enlever l'attache de câble du dispositif. Glisser le dispositif au bas de l'outil en tirant le trou de vis dans le dispositif comme montré à la Figure 6. Le dispositif doit être fixé correctement en mettant de la tension sur le cordon pour que le store puisse fonctionner.

Montage intérieur (voir Figure 7)

1. Fixer le dispositif au support de montage intérieur avec la vis courte comme montré à la Figure 7A. Le tenon du support se place au dos du trou de vis sur le dispositif.

2. Tirer vers le bas sur le support, aligner le centre de trou de vis avec l'indicateur sur le dispositif comme montré à la Figure 7B.

3. Tout en tenant le dispositif en place, vérifier si le cordon se déplace facilement.

1) Si le dispositif reste bloqué sur le cordon, il n'est pas assez serré et le support et le dispositif doivent être placés plus bas.

2) Si le cordon ne se déplace pas facilement sur le dispositif, il est trop serré et le support et le dispositif doivent être placés plus haut.

4. Faire une marque et percer au préalable les trous de vis.

5. Tirer vers le bas sur le support et le dispositif, les aligner avec les trous que l'on vient de percer, et fixer le support au cadre de fenêtre intérieur avec deux longues vis.

6. Vérifier si le cordon se déplace librement dans le dispositif sans rester bloqué.

Montage extérieur (voir Figure 8)

Suivre la même procédure que les étapes 1 à 4 du montage intérieur, sauf qu'il faut utiliser le support de montage extérieur plutôt que le support de montage intérieur. Enlever le dispositif du support en dévissant la vis courte. Aligner les trous de vis du support avec les trous percés et fixer le support au mur avec les deux vis longues. Rattacher le dispositif au support avec la vis courte. Vérifier si le cordon se déplace librement dans le dispositif sans rester bloqué.

Figure 6. Installer le dispositif

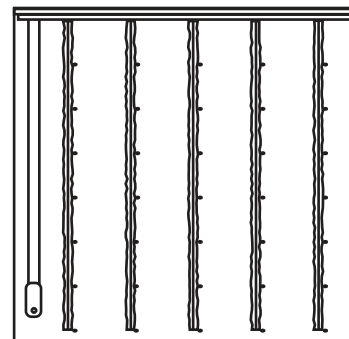


Figure 7. Installation pour montage intérieur

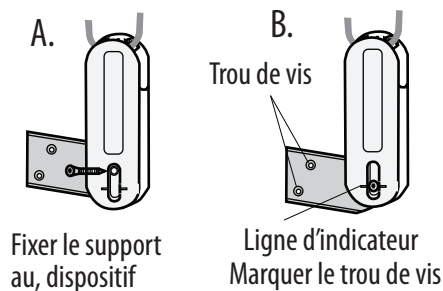


Figure 8. Installation pour montage extérieur

